无线监控套装

操作指南

V 17.1

用户须知

使用前，请您务必仔细阅读说明书，并在使用时严格遵守，感谢您购买本产品。

注意：

- 请在使用本产品的同时修改用户密码，以免被不法份子盗用。
- 请勿将设备安装在潮湿、有灰尘、儿童容易接触到的场所。
- 请将设备安装在通风良好的场所，切勿堵塞设备的通风口。
- 请在允许的温湿度范围内使用和贮存，切勿随意拆卸设备。

特别声明：

- 产品请以实物为准，说明书仅供参考。
- 说明书内容将根据产品实时更新，不再另行通知。
- 说明书可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能不相符的或印刷错误的地方，请以本公司最终解释为准。

保修卡

保修说明：

- 保修期内因产品缺陷或本身引起的故障，请与经销商或本公司售后服务联系。
- 请勿使用平邮和货到付款方式寄送设备。
- 下列情况不在保修范围内：

-不能出示产品的有效保修凭证和购买发票或收据
-因人为原因、操作不当或不可抗力导致的产品故障或损坏。
-非本公司授权的机构维修，改装，拆卸造成的故障或损坏。
-产品超出本公司规定的保修期限。

免费保修期：壹年

姓名：_____电话：_____

详细地址：_____

经销商：_____ 联系人：_____

联系电话：_____购买日期：_____

为了更好的为您提供服务，请妥善保管好保修卡，感谢您使用本公司产品！

1 前面板按键说明


图标	名称	图标	名称
ESC	取消键	Menu	主菜单键
OK	确认键	◈	方向键
Power	电源指示灯	Rec	录像指示灯
Alarm	报警指示灯	IR	红外信号接收

2 后尾板接口说明


图标	名称
⎓	DC电源输入
	电源开关
	USB接口
	网络接口
	VGA接口
	HDMI接口
A-out	音频输出

说明书尽可能提供更多的按键和接口说明，但不代表本产品拥有此按键和接口，请以产品实物为准。


3 硬盘安装（若不做存储，可跳过此步骤）

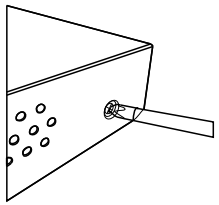


1.拆卸侧面及尾部螺丝，取下盖板

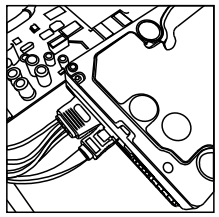

2.插上硬盘电源线和数据线，对准螺丝孔，嵌入硬盘

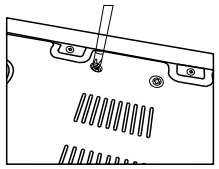

3.将硬盘与机箱底板用螺丝固定

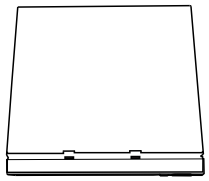


4.对准机箱与盖板卡槽，合上盖板，拧紧螺丝

推荐使用西数、东芝等品牌的监控专用硬盘。


4 连接示意

无线连接示意图

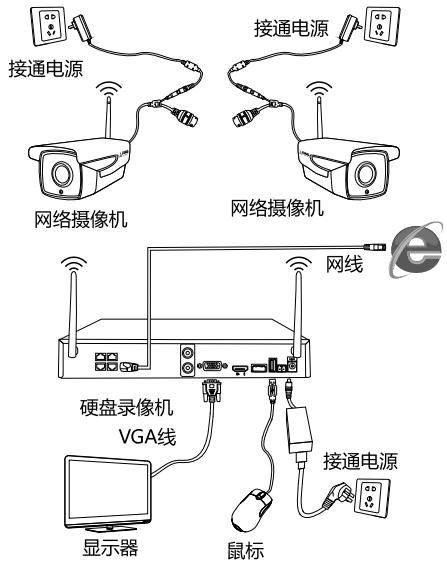

注意：所有线路连接完毕，才能接通电源。

网线直连示意图

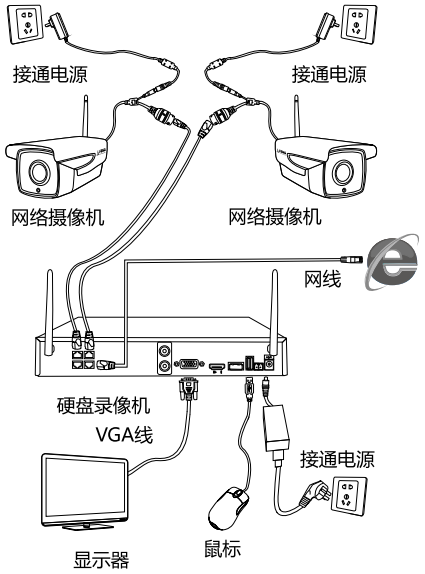

注意：设备网口区分LAN口和WAN口，LAN口仅用于摄像机和录像机直连，访问外网需接WAN口。

5 上电操作

接通电源：

接通电源，等待系统启动（部分型号有电源开关，请将开关闭合）。

初始化设置：

① 按系统界面的开机向导提示，点击【下一步】，进入系统登录界面。




出厂默认『用户』：admin 『密码』空，点击【确定】即可。

② 点击【下一步】设置系统时间和系统语言。

③ 点击【下一步】进入APP扫码界面。
(扫描二维码可下载手机监控软件应用)
④ 点击【下一步】，进入扫码添加设备界面。
(打开手机监控软件应用，扫码添加设备)
⑤ 点击【下一步】进行无线对码配置：
(套包出厂时已完成配对，上电即可出图像)

如果不出图像，请按以下操作配对

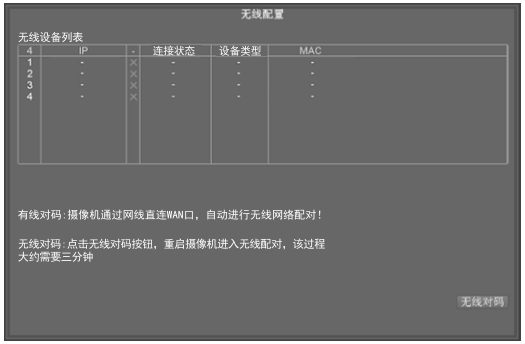

⑥ 点击【无线对码】，等待摄像机添加。



⑦ 成功添加IPC出图像后，完成无线对码操作。

⚠ 注：也可根据系统提示进行有线对码，出图像后断开网线即可配对成功。

6 中继器使用说明

中继器为选配产品，采用5V USB供电。

上电后，在NVR无线配置界面点击【无线对码】，当中继器指示灯出现频率为1秒的绿灯闪烁，即配对成功。




⚠ 注意：中继器可有效改善信号，增加无线覆盖范围，但中继器不能单独工作，需配合无线套包使用。

7 录像设置

录像机自动识别有画面的通道，并自动开启录像。

若需要对录像做特殊设置可参考以下步骤：

鼠标右击【主菜单】>【录像功能】>【录像设置】界面如下：

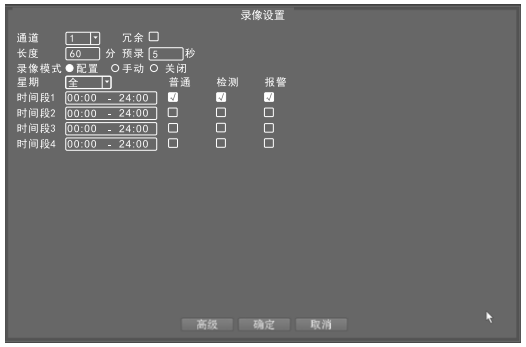

『通道』：针对不同通道进行录像配置，『全』代表所有通道。


『长度』：设置每个录像文件的时长，默认为60分钟。

『时间段』：支持分时段录像，仅在设置的时间段启动录像。

『录像类型』：设置录像类型，方便回放录像时按录像类型检索。

8 录像回放

鼠标右击【主菜单】>【录像功能】>【录像设置】，界面如下：

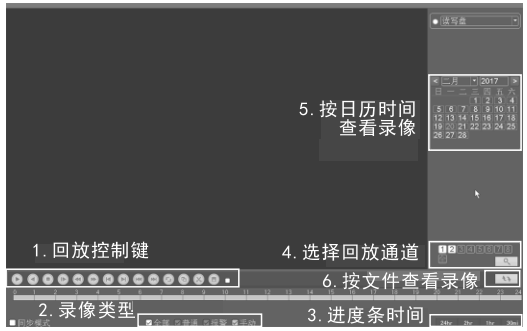

1.回放控制键
2.录像类型
3.进度条时间
4.选择回放通道
5.按日历时间查看录像
6.按文件查看录像

9 网络访问

浏览器访问：

（设备IP和电脑IP需处于同一网段）在IE浏览器地址栏输入设备的IP地址（例如：192.168.1.9）点【下载插件】，根据提示下载并安装插件。

完成后，在登陆界面输入用户名和密码，即可查看和管理设备。

VMS客户端访问：

获取途径：登录wiki.xm030.com『产品软件下载』>【VMS】下载最新版本的视频管理系统【VMS】。

按照系统软件提示完成安装并添加设备进行查看和管理。

云平台远程访问：

登陆云服务网站： www.xmeye.net进入。点击『新手向导』完成注册并登陆云服务账号，即可添加设备实现远程管理和查看。

手机APP访问：

登陆各大安卓应用市场（如百度助手，360手机助手...等），搜索『XMeye』下载安装。

苹果用户登陆APP Store，搜索关键词『XMeye』，下载安装。注册登陆后即可添加设备,实现手机远程查看和设备管理。（账号密码与云平台一致）